

Speaker SP-6520

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guida rapida 取扱説明書 Schnellstartanleitung Guía de inicio rápido

Printed in China

Figure 1


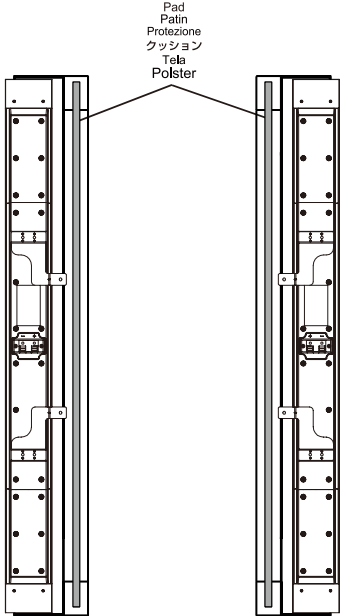


Figure 2

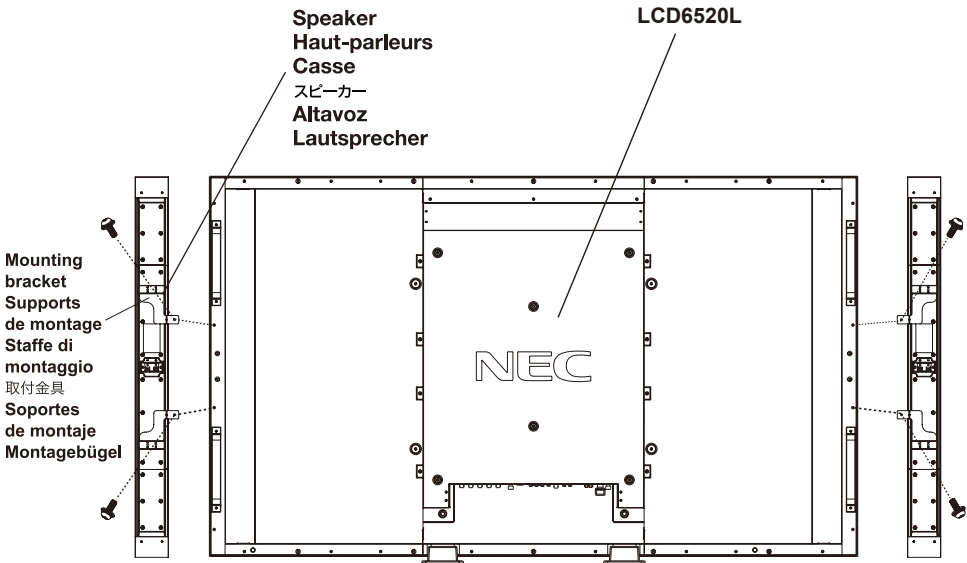

Follow these steps to connect the speaker to your LCD monitor

English

1. Turn off the power of the LCD.
2. Attach the pad to each speaker. (Figure1)
3. Attach mounting bracket / speakers to the LCD using one (1) black 10mm screw (included) per bracket. (Figure2)
4. Once both speakers are attached to the LCD, connect the speaker wires first to the terminals on the LCD and then to the terminals on the attached speakers. (Figure2)
The red wire (+) connects to the red (+) terminal on the speaker.
The black wire (-) connects to the black (-) terminal on the speaker.
To manage excess speaker wire: Coil the speaker wire and wrap it using included clamp.
5. Turn the LCD power on.

- ⚠ Do not hold the display by the speakers when moving or shifting the display.
Follow the safety instructions in the monitor's user's manual.

Troubleshooting

No speaker sound

- Check that the speaker wire is correctly attached to the LCD and to each speaker terminal.
- Check the volume setting .
- Check the mute button.

Cleaning the Cabinet

- Follow the "Recommended Use" in the display's user manual.

Specifications

- Power 15W + 15W @8 ohm
- Frequency response 85Hz – 35kHz
- Dimension*(Net) 80mm(W) x 919.8mm(H) x 61.5mm(D)
- Weight *(Net) 2.25 kg

Contents

- Speaker x 2 • Speaker wire (1500mm) x 2
- Speaker screws (10mm length) x 4 • Quick start guide • Pad x 2 • Clamp x 2

* Measurements shown are for each individual speaker.

Français

Suivez ces étapes pour brancher les haut-parleurs sur votre moniteur LCD

1. Éteignez le bouton d'alimentation du LCD.
2. Fixez le patin sur chaque haut-parleur.(Figure1)
3. Vissez les supports de montage/haut-parleurs sur le LCD à l'aide d'une (1) vis noire de 10mm par support. (Figure2)
4. Une fois que les deux haut-parleurs sont fixés au LCD, branchez les fils des haut-parleurs sur les bornes du LCD puis sur les bornes des haut-parleurs attachés. (Figure2)
Le fil avec la ligne rouge (+) se branche sur la borne rouge (+) du haut-parleur.
Le fil avec la ligne noire (-) se branche sur la borne noire (-) du haut-parleur.
Pour gérer le surplus de câble haut-parleur : Enroulez le fil de haut-parleur et faites en une bobine à l'aide de l'attache fournie.
5. Allumez l'alimentation du LCD.

- ⚠ Ne tenez pas l'écran par les haut-parleurs lorsque vous le déplacez.
Veuillez suivre les consignes de securite du guide utilisateur du moniteur.

Dépannage

Aucun son dans les haut-parleurs

- Vérifiez que le fil du haut-parleur est correctement attaché au LCD et que chaque haut-parleur est branché sur chaque borne de haut-parleur.
- Vérifiez le réglage de volume sur les haut-parleurs.
- Vérifiez le bouton muet.

Nettoyage du boîtier

- Suivez l'utilisation recommandée dans le mode d'emploi de l'écran.

Spécifications

- Puissance 15W + 15W @8 ohms
- Réponse en fréquences 85Hz – 35kHz
- Dimensions *(Net) 80mm(L) x 919,8mm(H) x 61,5mm(P)
- Poids *(Net) 2,25 kg

Contenu

- Haut-parleur x 2 • Fil de haut-parleur (1500mm) x 2 • Patins x 2
- Vis de haut-parleurs (longueur 10mm) x 4 • Guide de démarrage rapide • Attaches x 2

*Les mesures indiquées concernent chaque haut-parleur individuellement.

Italiano

Attendersi alle fasi che seguono per collegare le casse al monitor LCD

1. Disattivare l'interruttore d'alimentazione del monitor LCD.
2. Attaccare la protezione su ciascuna cassa. (Figura 1)
3. Montare il gruppo staffa/cassa sul monitor LCD usando una (1) vite da 10 mm per staffa. (Figura 2)
4. Una volta che entrambe le casse sono attaccate al monitor LCD, collegare i cavi delle casse ai terminali sul monitor LCD e poi ai terminali delle casse. (Figura 2)
Il cavo rosso (+) si collega al terminale rosso (+) della cassa.
Il cavo nero (-) si collega al terminale nero (-) della cassa.
Per gestire il cavo in eccesso: arrotolare il cavo e fermarlo usando il fermaglio fornito in dotazione.
5. Accendere il monitor LCD.

- ⚠ Quando si sposta il monitor, non afferrarlo per le casse.
Attendersi alle istruzioni di sicurezza contenute nel manuale utente del monitor.

Risoluzione dei problemi

Assenza sonoro casse

- Controllare che il cavo delle casse sia collegato in modo corretto, ed ai terminali corretti del monitor LCD e delle casse.
- Controllare il volume delle casse.
- Controllare il tasto Mute.

Pulizia del mobile

- Eseguire le raccomandazioni d'uso del Manuale.

Specifiche

- Potenza 15W + 15W a 8 ohm
- Risposta di frequenza 85Hz - 35kHz
- Dimensioni *(Netto) 80 mm (L) x 919,8 mm (A) x 61,5 mm (P)
- Peso *(Netto) 2,25 kg

Contenuti

- 2 Casse • 2 Cavo casse (1.500 mm)
- 4 Viti casse (da 10 mm) • Guida rapida • 2 Protezioni • 2 Una abrazadera

* Le misurazioni riportate qui si riferiscono ad ogni singola cassa.

日本語

以下の手順でスピーカーをディスプレイに接続してください。

1. ディスプレイの主電源スイッチをOFFにします。
2. 各スピーカーにクッションを取り付けてください。(Figure 1参照)
3. スピーカーを添付ネジ(長さ10mm)にてディスプレイに取り付けてください。(Figure 2参照)
4. スピーカーをディスプレイに取り付け後、ディスプレイとスピーカーを添付のスピーカーケーブルで接続してください。(Figure 2参照)
入力端子の極性は、赤がプラス(+)、黒がマイナス(-)です。
スピーカーケーブルが長すぎる場合は、添付のクランプで長さを調節してください。
5. ディスプレイの主電源スイッチをONにします。

- ⚠ スピーカーを取り付けた後で、ディスプレイを動かす場合は、スピーカー部分を持たないでください。
ディスプレイの下部またはハンドルを持って移動するようにしてください。
その他の注意は、ディスプレイの取扱説明書を参照してください。

困ったとき

音が出ない

- ・スピーカーケーブルがディスプレイとスピーカーのスピーカー端子に正しく接続されているか調べてください。
- ・音量最小になっていませんか。
- ・消音状態になっていませんか。

キャビネットのお手入れ

- ・ディスプレイ本体の取扱説明書をご覧ください。

仕様

- 定格入力: 15W+15W@8Ω
- 周波数特性: 85Hz ～ 35kHz
- 製品寸法(1本): 幅 80mm × 高さ 919.8mm × 奥行き 61.5mm
- 製品質量(1本): 2.25Kg

同梱品

- スピーカー本体 × 2、スピーカーケーブル (1500mm) × 2、取り付け用ネジ × 4、取扱説明書(本紙)、クッション × 2、クランプ × 2

